

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПРОШИВКИ ДЛЯ VOLTA ZEUS 4820



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ	2
2. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ	4
3. ОБНОВЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА	8

1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

- Микшер VOLTA ZION 2412.
- USB-носитель для сохранения существующих пресетов ($\geq$ USB2.0, отформатированный в FAT32).
- USB-носитель для файлов прошивки ($\geq$ USB2.0, отформатированный в FAT32).
- Файлы прошивки.
- Файл графического интерфейса.


ВНИМАНИЕ!

В процессе обновления прошивки для микшерного пульта VOLTA ZEUS 4820 все текущие настройки и сохранённые сцены будут удалены. Микшер будет возвращён к настройкам по умолчанию.

Поэтому перед обновлением прошивки для микшера **обязательно** выполните резервное копирование ваших рабочих пресетов (параметры **DSP Channel**, **GEQ**, **DFX**, **Scene**). Для сохранения пресетов используйте USB-носитель, отформатированный в FAT32.


РАБОТА С ПРЕСЕТАМИ

На дисплее микшера нажмите на поле **USB KEY**. На открывшейся странице нажмите на кнопку **USER DATA**.

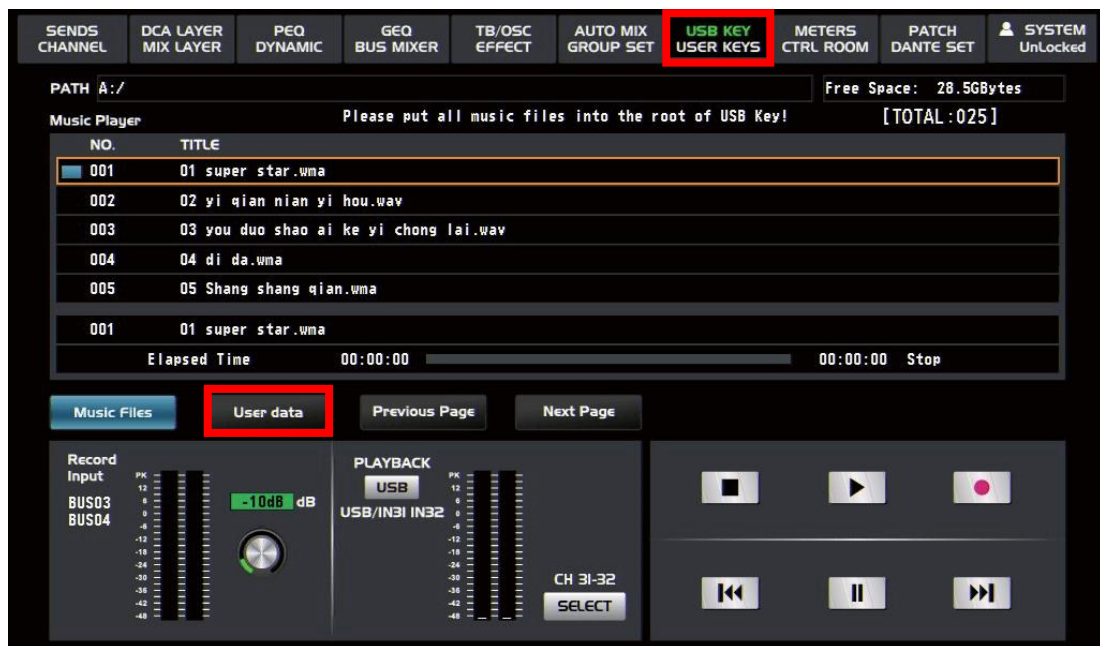

На открывшейся странице можно сохранить резервную копию пресетов на USB-носитель (Выбрать пресет → **Export File to USB**) или загрузить пресеты в память микшера (Выбрать пресет → **Import Files to Memory**).

- Сохранение резервной копии пресетов: Выберите тип пресета ①. Выберите пресет ②. Нажмите на кнопку **Export File to USB** для сохранения пресета на USB-носитель.
- Загрузка пресета в память микшера: Выберите пресет ③. Нажмите на кнопку **Import Files to Memory** для загрузки пресета с USB-носителя.

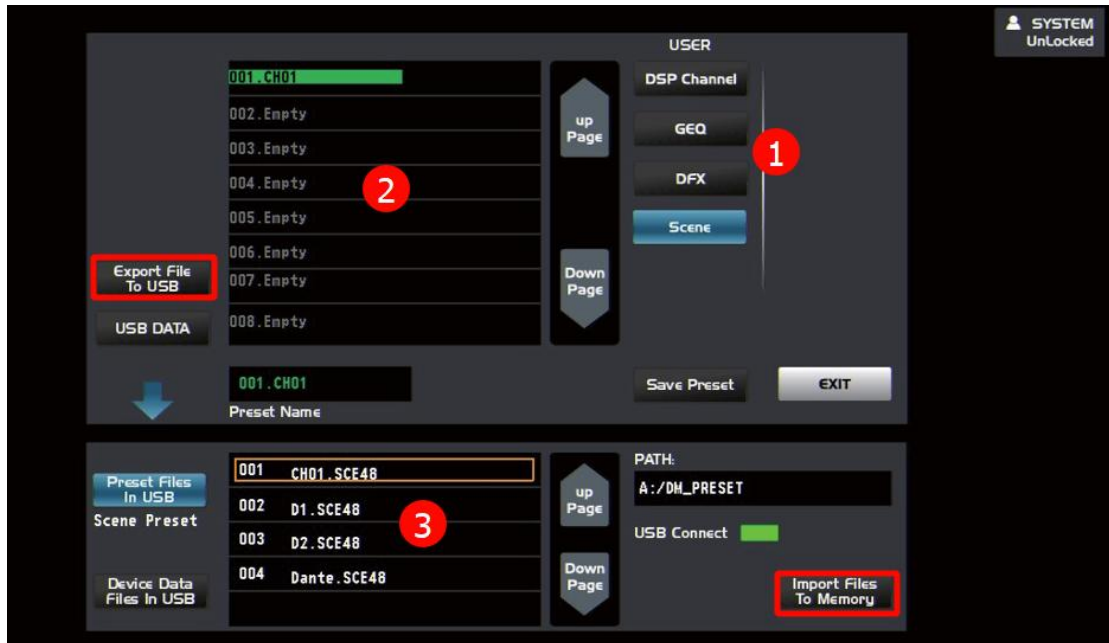

РАБОТА С ФАЙЛАМИ ПРОШИВКИ

1. Извлеките файлы прошивки из архива «Обновление прошивки для VOLTA ZEUS 4820».
2. Отформатируйте USB-носитель в FAT32. Перенесите на отформатированный USB-носитель файлы прошивки и файл графического интерфейса:

 DM48.20_FW	20.07.2026 12:38	Папка с файлами	
 IMAGEAL.bin	16.07.2026 12:59	Файл "BIN"	43 200 KB

3. Подключите USB-носитель к пульту:




2. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

1. Нажмите на **SYSTEM ENGINEER** на дисплее микшера.




2. На странице **SYSTEM ENGINEER** нажмите на **Update Firmware**.

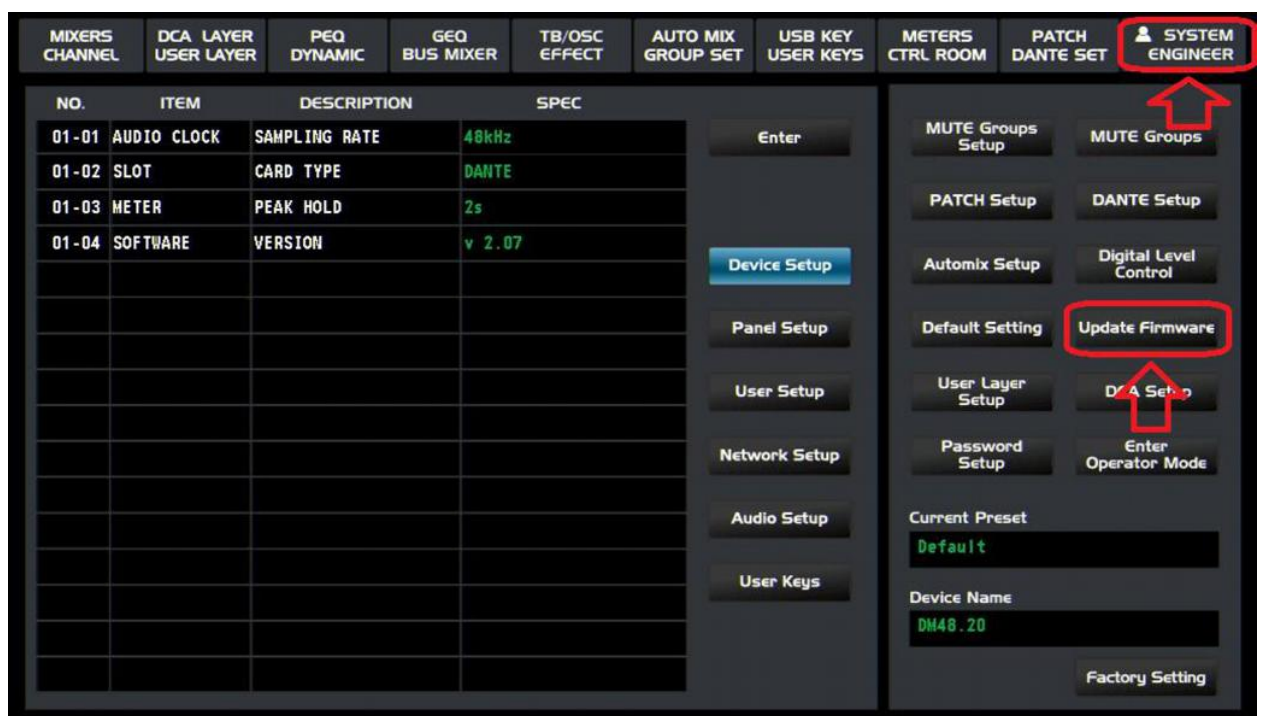

3. Введите пароль **DM48.200** для микшера ZEUS 4820, нажмите на **Enter**.




4. Для обновления прошивки нажмите на **Yes**.

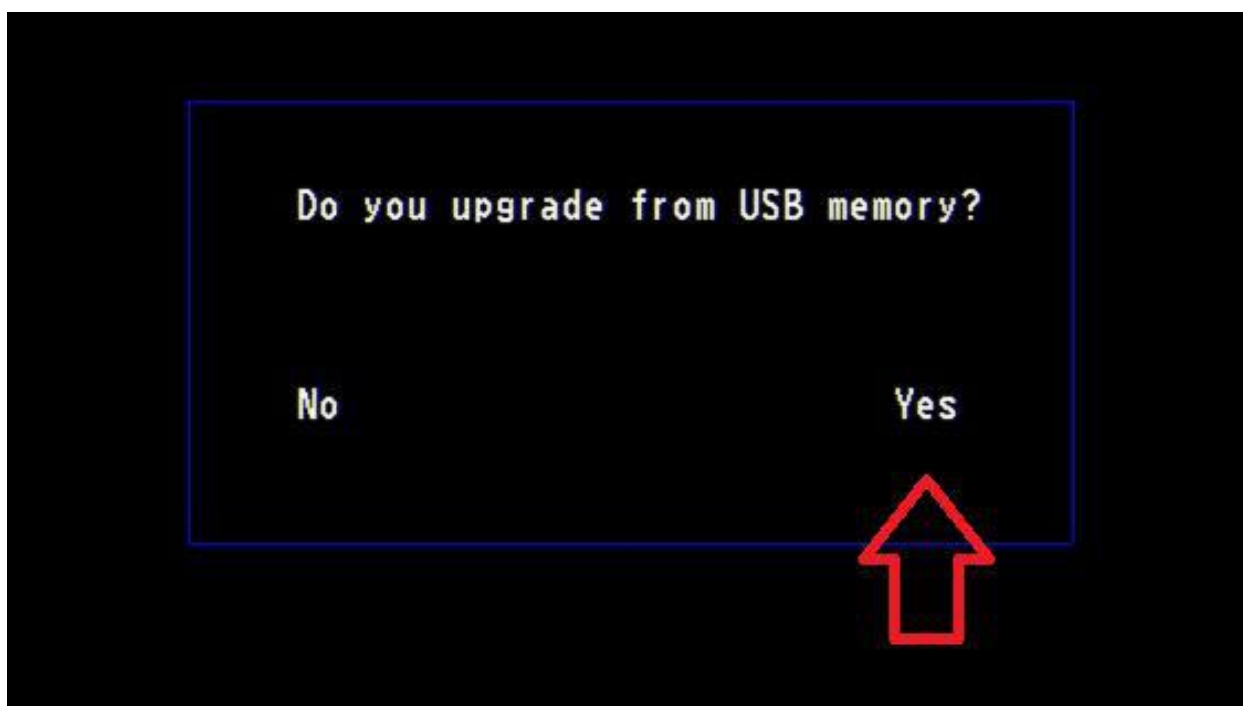


5. Нажмите на **DM48.20 Firmware**.



6. Автоматическая загрузка файлов для обновления

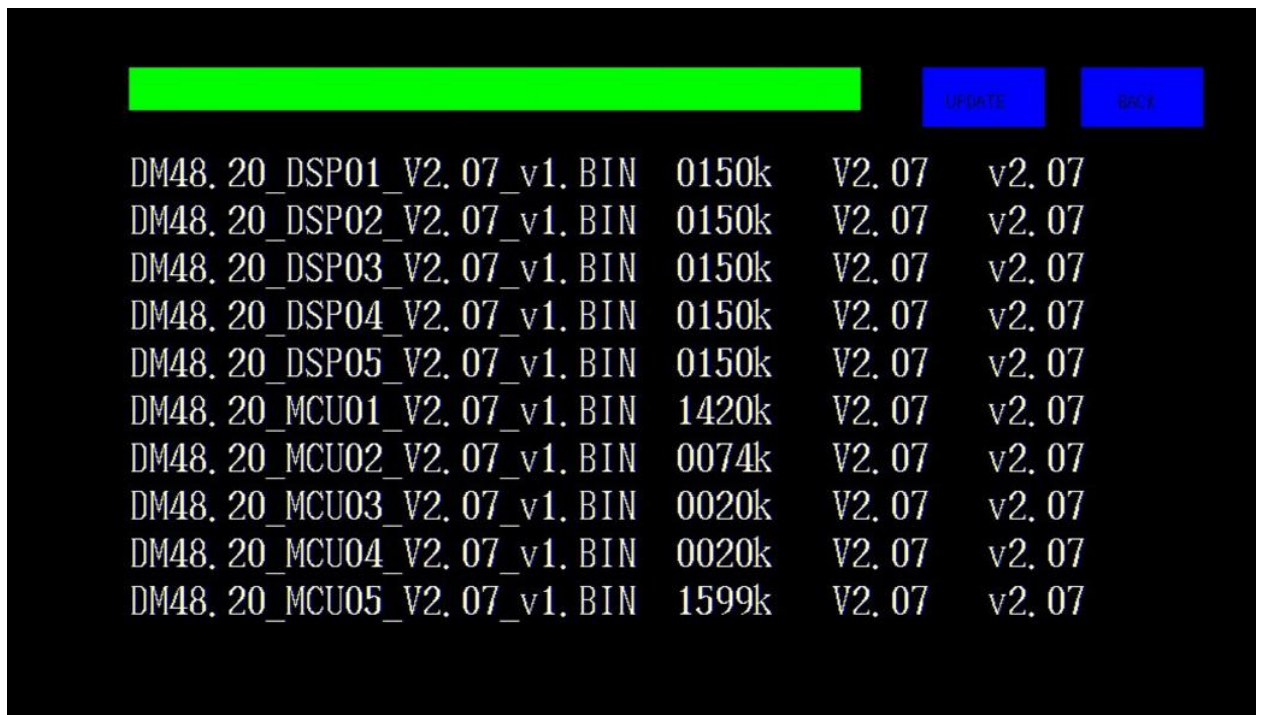

7. Нажмите на **UPDATE**, появится всплывающее окно **Do you start to Update?** Для запуска обновления нажмите на **Yes**.

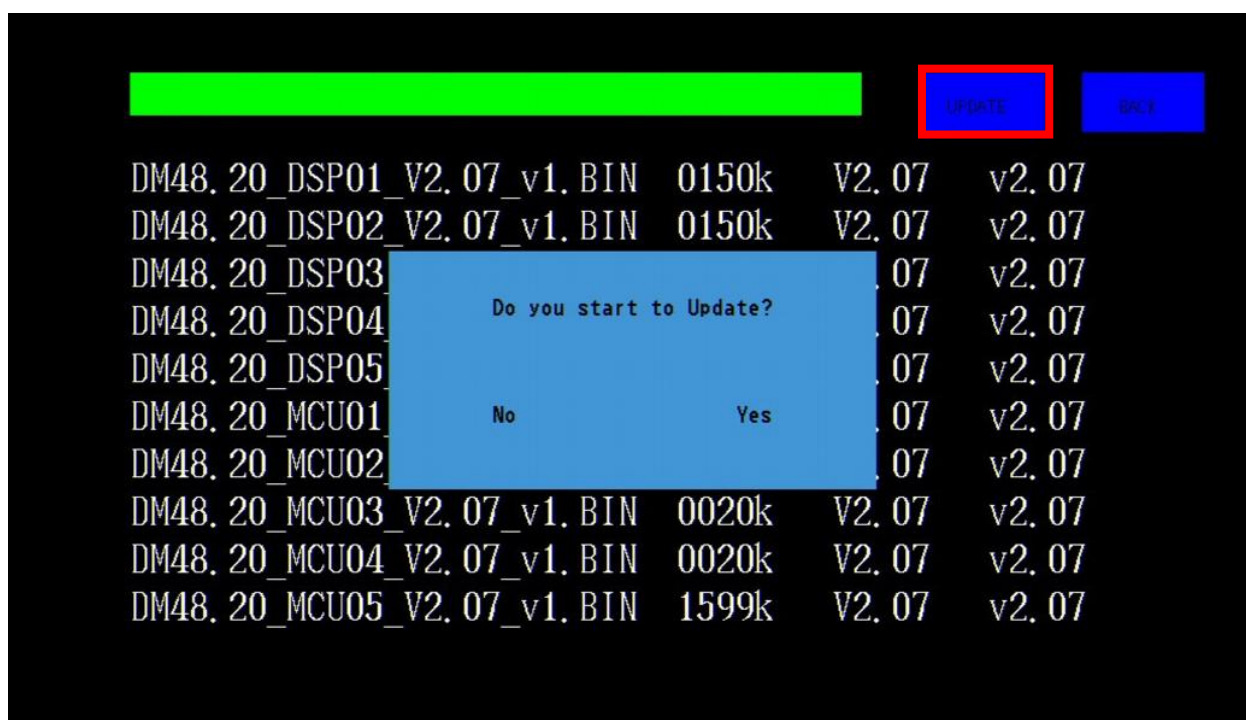


После завершения обновления будет выполнена автоматическая перезагрузка микшерного пульта.

3. ОБНОВЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА

1. Нажмите на **SYSTEM ENGINEER** на дисплее микшера.




2. На странице **SYSTEM ENGINEER** нажмите на **Update Firmware**.

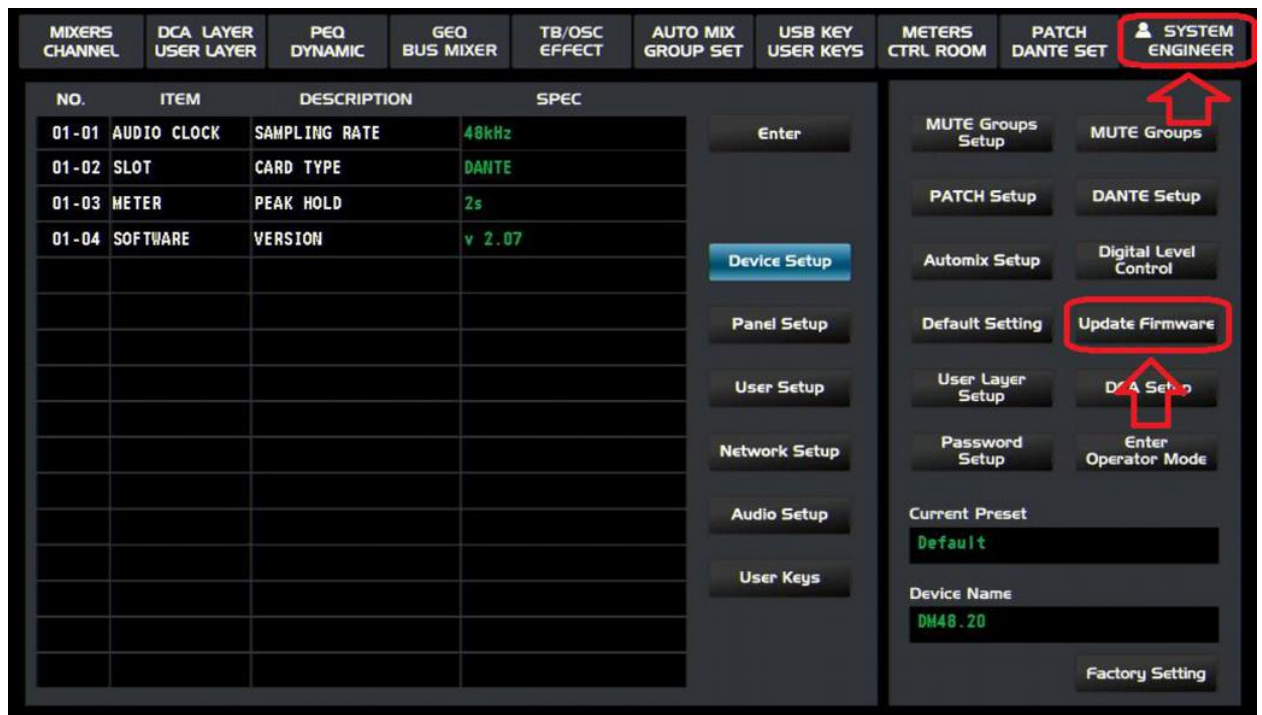


3. Введите пароль **DM48.200** для микшера ZEUS 4820, нажмите на **Enter**.




4. Для обновления прошивки нажмите на **Yes**.

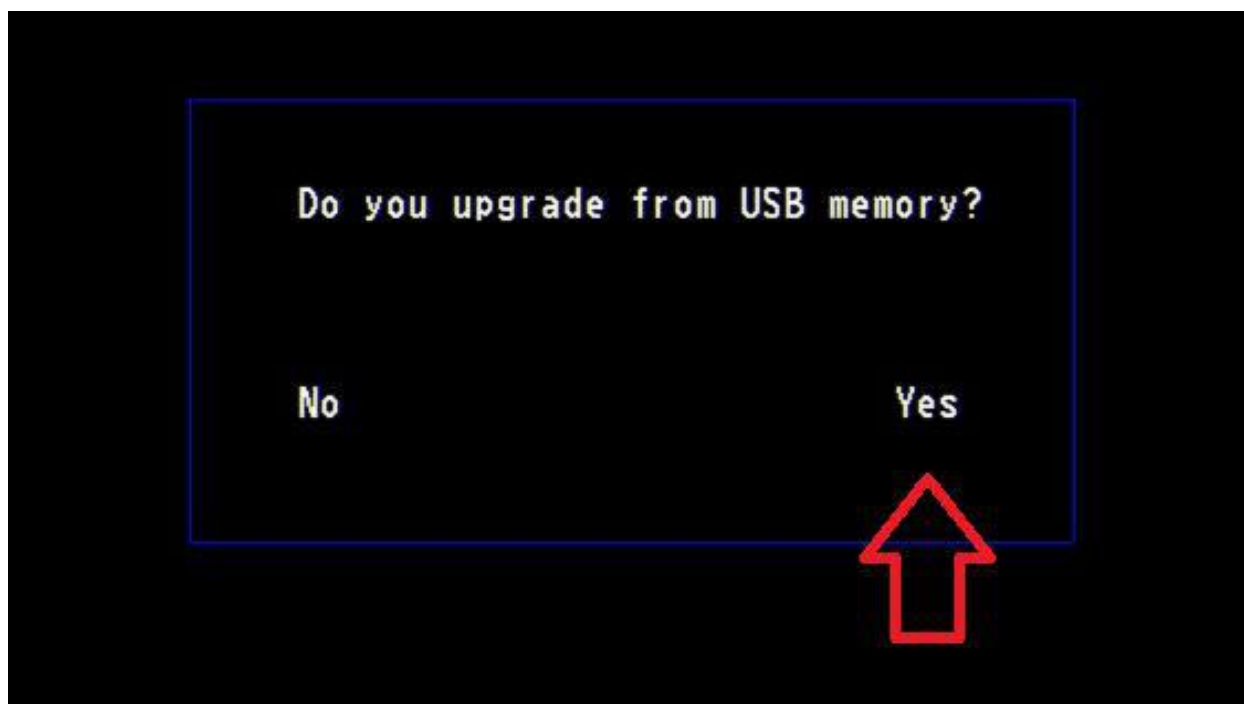


5. Нажмите на **IMAGE Update**.

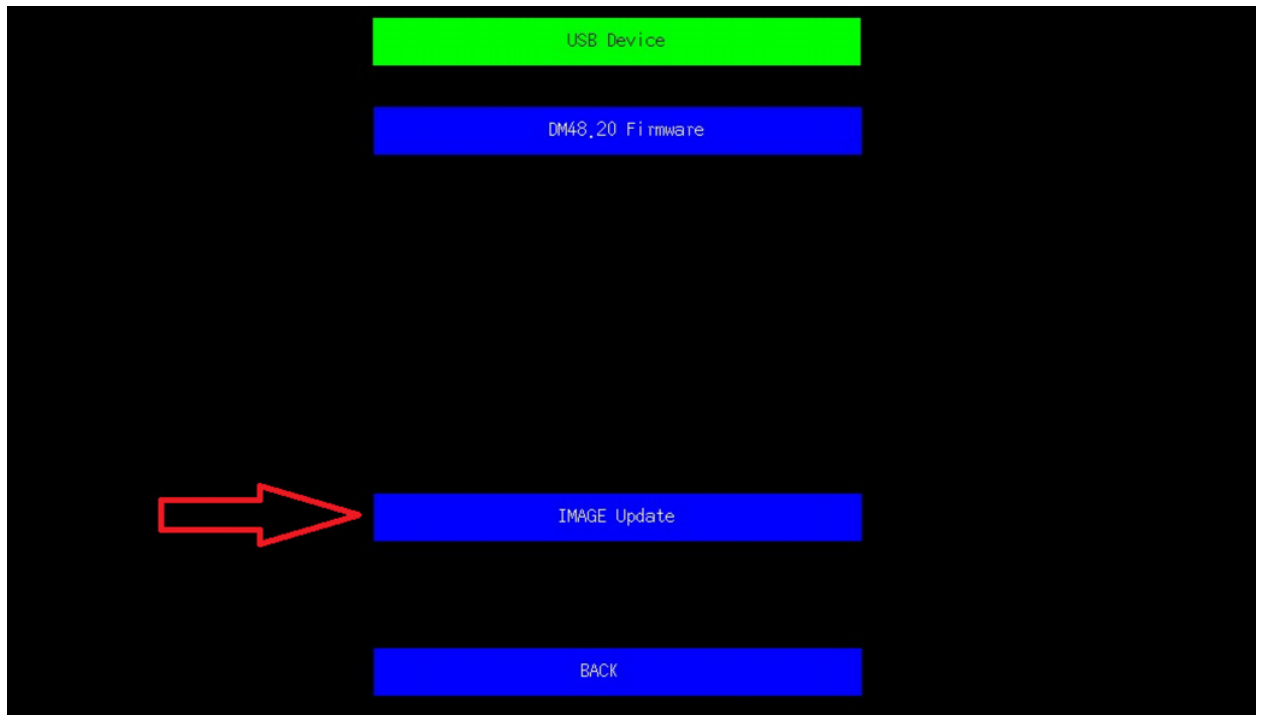

6. Нажмите на **IMAGE.Bin**.

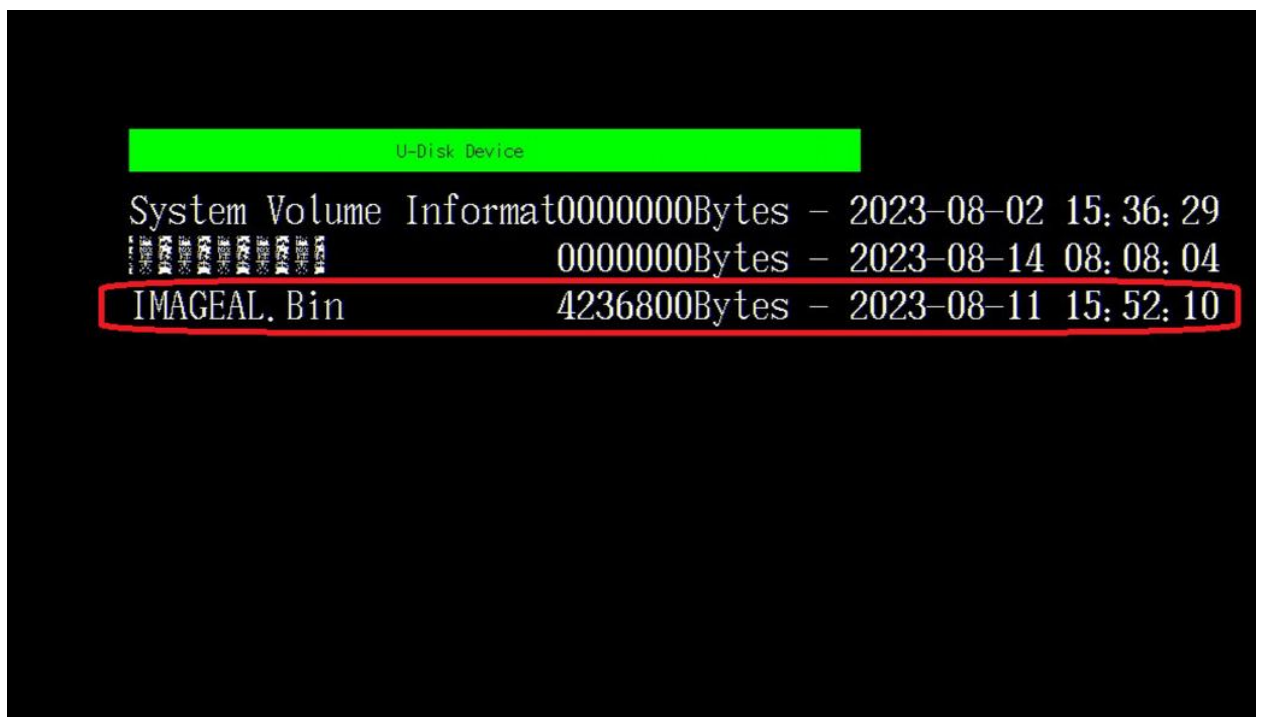

7. Автоматическое обновление графического интерфейса. Процесс обновления занимает около 30 минут.

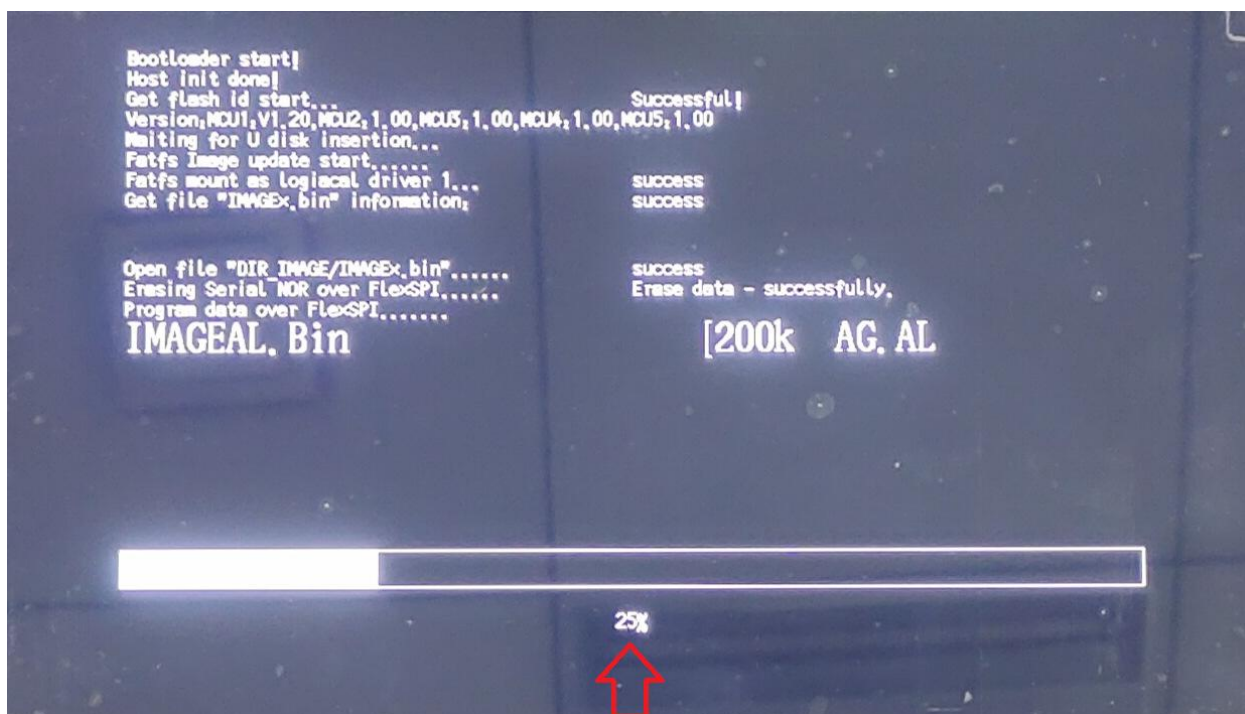

После завершения обновления графического интерфейса микшерный пульт автоматически перезагрузится. Пульт готов к работе.