

ИМЛАЙТ



DTL ASSISTANT MSR-1800

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЖЕКТОР

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РОССИЯ, 610050, г. Киров, ул. Луганская 57-Б

тел./факс: /8332/ 211-541 (многоканальный)

e-mail: light@imlight.ru

www.imlight.ru

WWW.IMLIGHT.RU



EAC

СОДЕРЖАНИЕ

1 Основные технические характеристики	4
2 Комплектность поставки	6
3 Описание устройства	6
4 Правила и условия безопасной эксплуатации	8
5 Подготовка изделия к эксплуатации	10
6 Техническое обслуживание	13
7 Правила хранения	13
8 Транспортирование	13
9 Утилизация	14
10 Гарантии производителя	14
11 Свидетельство о приемке	15
12 Сведения о подтверждении соответствия	15
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Дополнительные аксессуары	16
Гарантийный талон	17

ВНИМАНИЕ! Перед установкой, подключением и началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и следуйте его рекомендациям!

При покупке прибора убедитесь, что в гарантийном талоне проставлены: дата выпуска и дата продажи, подписи продавца и штамп торгующей организации.

В связи с постоянными работами по совершенствованию, в конструкции прибора могут иметь место схемотехнические и конструктивные изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества изделия. Предприятие-изготовитель внимательно рассмотрит Ваши замечания и предложения по работе прибора или его усовершенствованию. Замечания и предложения принимаются в письменном виде, по электронной почте: light@imlight.ru

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Таблица 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Источник света		KHD 1800/DE, 6000K
Тип патрона		SFc15.5
Напряжение питания, В		230±10% 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт		Не более 2500
Охлаждение		Принудительное
Рабочее положение		Горизонтальное, ±45 град.
Режим работы		Продолжительный
Оптическая система		2-х линзовый конденсор + сферический отражатель 2-х кратный оптический ZOOM, 2-х линзовый объектив
Степень защиты		IP20
Минимальное расстояние до освещаемой поверхности, м		1
Максимальная температура окружающей среды, °C		40
Максимальная температура корпуса, °C		85
Материал корпуса		Стальной корпус с использованием алюминиевого профиля
Габаритные размеры, мм	Прожектор	1107x428x414
	Силовой модуль	487x324x170
Габаритные размеры упаковки, мм	Прожектор	1220x340x295
	Силовой модуль	485x335x170
Масса НЕТТО, кг	Прожектор	22,8
	Силовой модуль	34,5
Масса БРУТТО, кг	Прожектор	23,2
	Силовой модуль	34,8

* Заявленные в таблице данные могут изменяться в пределах ±10%

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРОЖЕКТОРА

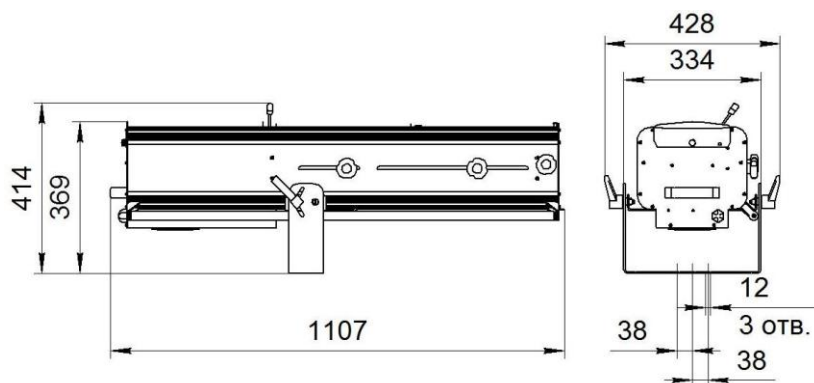


Рисунок 1

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СИЛОВОГО МОДУЛЯ

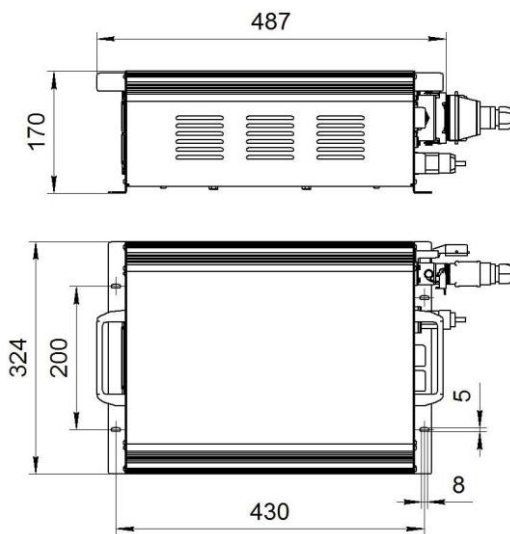


Рисунок 2

1.2 ФОТОМЕТРИЯ*

Фотометрия с максимальным углом раскрытия луча.

Таблица 2

Расстояние, м	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Освещённость в центре пятна, lx*	17000	4300	2000	1100	700	500	400	290	250	190	160	135	115
Освещаемая поверхность при открытой диафрагме, диаметр, м	1,5	3,0	4,5	5,9	7,4	8,9	10,3	11,8	13,3	14,7	16,2	17,7	19,1
Освещаемая поверхность при закрытой диафрагме, диаметр, м	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,1	3,4	3,7	3,9

Фотометрия с минимальным углом раскрытия луча.

Таблица 3

Расстояние, м	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Освещённость в центре пятна, lx*	46500	11550	9000	5200	4150	2300	1800	1285	1060	825	700	567	500
Освещаемая поверхность при открытой диафрагме, диаметр, м	0,7	1,2	1,8	2,3	2,9	3,5	4,1	4,6	5,2	5,8	6,4	6,9	7,5
Освещаемая поверхность при закрытой диафрагме, диаметр, м	0,2	0,4	0,6	0,7	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,1	2,3

* Заявленные данные могут изменяться в пределах $\pm 10\%$

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Прожектор – 1 шт.

Лампа – 1шт.

Ирисовая диафрагма – 1 шт.

Рамка GOBO – 1 шт.

Модуль лиры – 1 шт.

Ручка-зажим – 2 шт.

Винт M5x14 – 4 шт.

Шайба 5 – 4 шт.

Шайба 8 – 2 шт.

Кабельный разъем Neutrik NAC3FCA – 1 шт.

Коробка упаковочная – 1 шт.

Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 шт.

3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Конструкция прожектора представляет собой металлический корпус с применением алюминиевого профиля.

Конструктивно прожектор состоит из осветительного модуля и модуля объектива. Модуль ПРА вынесен в отдельный блок.

Осветительный модуль состоит из линзового конденсора, лампы и вентилятора принудительного обдува. Цепь питания лампы защищена от токовых перегрузок автоматическим выключателем, от тепловых перегрузок (при отказе вентилятора) термовыключателем. Для безопасной замены лампы предусмотрено автоматическое отключения питающего напряжения при помощи концевых микровыключателей.

Модуль объектива состоит из проекционных перемещаемых линз и модуля заслонки-диммера. Перемещение линз осуществляется ручками 1 и 2, а заслонки-диммера ручкой 3 (см. рис. 3). Плавное затемнение от 0 до 100% происходит при повороте ручки 3 диммера по часовой стрелке.

Угол раскрытия выходного луча может изменяться как при помощи ирисовой диафрагмы, так и при помощи оптического зума. Положение проекционных линз при максимальном и минимальном зуме показано на рисунках.

Фокусировка осуществляется перемещением одной из линз.

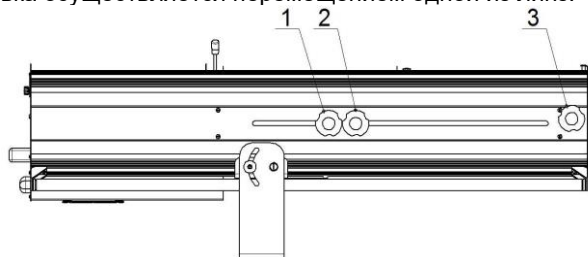


Рисунок 3 - Максимальный угол раскрытия луча (ZOOM max)

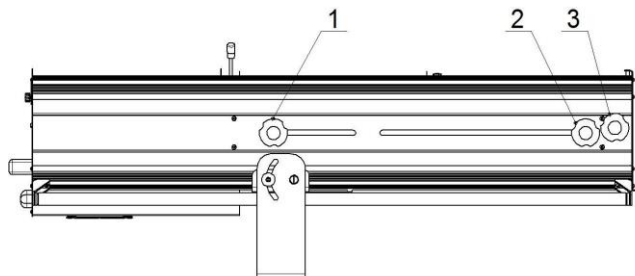


Рисунок 4 - Минимальный угол раскрытия луча (ZOOM min)

На выходе модуля объектива может устанавливаться съёмная кассета с ацетатными плёночными светофильтрами, 5 цветов: жёлтый, зелёный, красный, маджента, синий. Схема установки кассеты плёночных светофильтров представлена на рисунке 5.

Выступы на задней стенке кассеты плёночных светофильтров завести в пазы на передней стенке прожектора, закрутить винт.

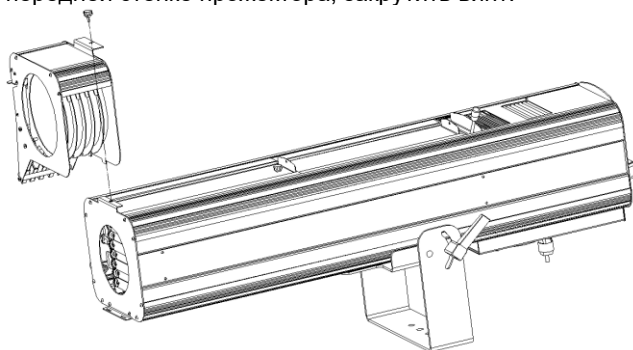


Рисунок 5 - Схема установки кассеты плёночных светофильтров

ВНИМАНИЕ! ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАССЕТЫ ПЛЁНОЧНЫХ СВЕТОФИЛЬТРОВ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕПЛОФИЛЬТР ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ ПЛЁНОЧНЫХ СВЕТОФИЛЬТРОВ!

Между осветительным модулем и модулем объектива находятся пазы для установки ирисовой диафрагмы (п. 2) и рамки GOBO (п.1). Ирисовая диафрагма позволяет плавно изменять диаметр выходного луча. В стандартной комплектации установлена пустая рамка GOBO. На её место могут устанавливаться приобретённые дополнительно: рамка теплофильтра, рамка конверсионных светофильтров для понижения или повышения световой температуры, GOBO.

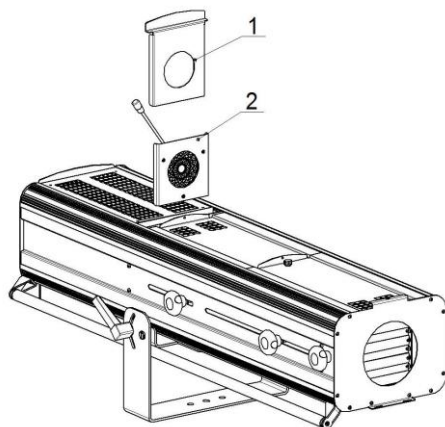


Рисунок 6 - Установка диафрагмы, аксессуаров

4. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед включением прибора в сеть проверьте соответствие напряжения сети напряжению, указанному на маркировке прибора. Проверьте надёжность заземления!

Не реже одного раза в год следует проверять надёжность токопроводящих и заземляющих контактов.

В процессе эксплуатации приборов следует соблюдать правила техники безопасности при работе с электроустановками.

Не допускается контакт с покрытием следующих строительных материалов: цемент, цементно-песчаный раствор, алебастр, побелка, краски всех видов, герметики, монтажная пена и т.п.

Не допускается эксплуатация светильника вблизи открытого огня.

При эксплуатации не допускается наносить царапины и удары по изделию, исключить контакт покрытия с агрессивными составами (растворители, хлорсодержащие моющие средства, кислоты, щелочи и т.д.).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- 1) ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИБОР БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ (ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, АВТОМАТЫ);
- 2) ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ;

- 3) САМОСТОЯТЕЛЬНО РАЗБИРАТЬ И РЕМОНТИРОВАТЬ ПРИБОР;
- 4) ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ПРИБОРЫ С ПОВРЕЖДЁННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПРОВОДОВ И МЕСТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ;
- 5) ВКЛЮЧАТЬ С ДИММИРУЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ.

Прибор должен эксплуатироваться в закрытых помещениях с комнатной температурой.

НЕ НАКРЫВАЙТЕ ПРИБОР!

РАССТОЯНИЕ ДО СТЕН И ПОТОЛКА НЕ МЕНЕЕ 1 м!

Все работы по обслуживанию и ремонту светильника должен выполнять квалифицированный специалист.

ВНИМАНИЕ! Боковые ручки прибора не предназначены для транспортировки и переноса прибора. Ручки предназначены для управления прибором в процессе работы.


5. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

	ВАЖНО! Перед первым включением прибора внимательно ознакомьтесь с устройством и возможными режимами работы.
---	--


ВНИМАНИЕ! При транспортировке светильника в зимнее время при отрицательной температуре, необходимо перед первым включением выдержать прибор в помещении при комнатной температуре не менее одного часа

Перед началом эксплуатации прожектора необходимо установить лиру в соответствии с выбранной комплектацией.

Положение кронштейна лиры относительно корпуса прожектора выбирается в зависимости от использования совместно с кассетой плёночных светофильтров. Лира крепится к нижней стенке прожектора четырьмя винтами М5х14 с шайбами [См. рис. 7].

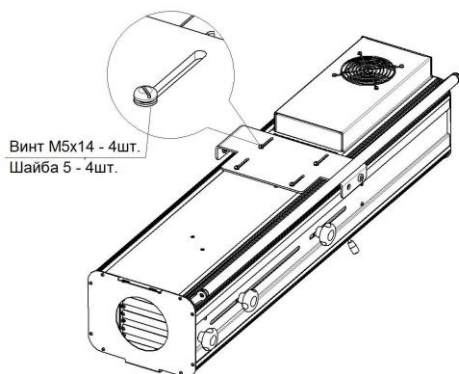

Установка лиры без
использования кассеты
плёночных светофильтров.

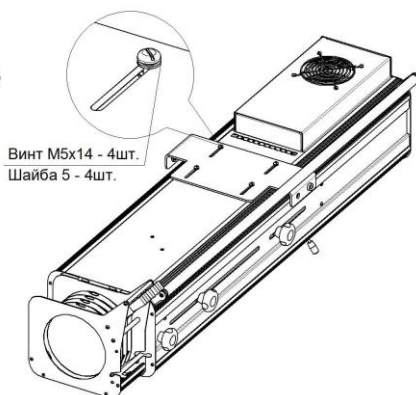

Установка лиры с
использованием кассеты
плёночных светофильтров.

Рисунок 7

После установки кронштейна лиры, закрепить лиру согласно
рисунку 8.

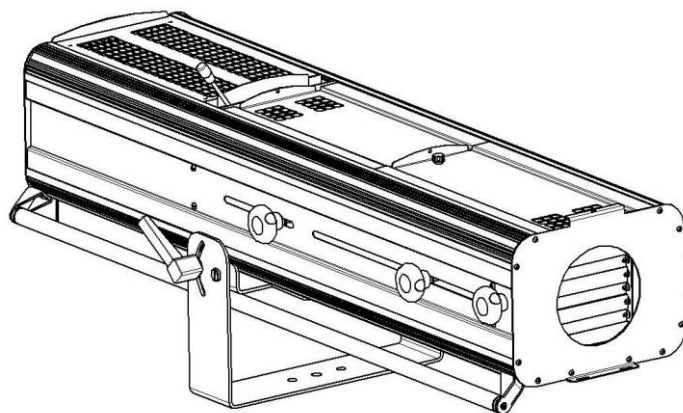


Рисунок 8

	ВНИМАНИЕ!	ЛАМПУ УСТАНОВЛИВАТЬ НАПЛЫВОМ КОЛБЫ ВВЕРХ!
---	-----------	---

При установке лампы соблюдайте осторожность и не касайтесь руками колбы лампы. В случае наличия загрязнений на колбе лампы, перед началом эксплуатации необходимо протереть ее специальной салфеткой смоченной в этиловом спирте.

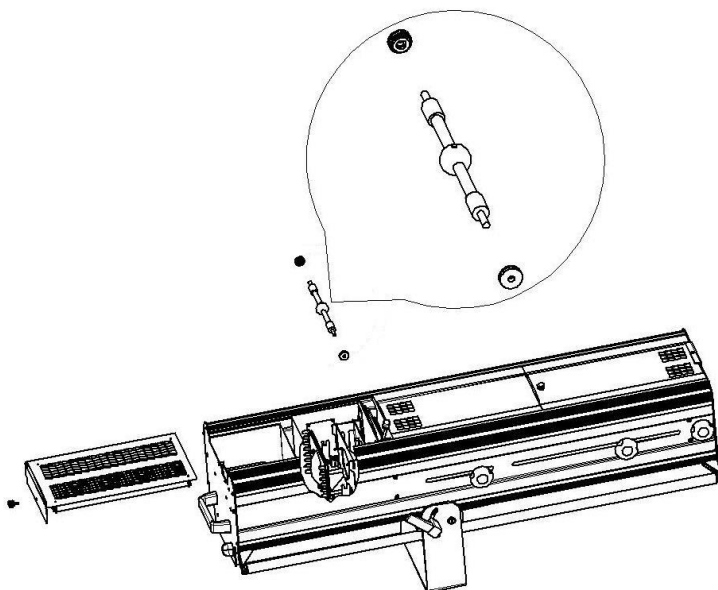


Рисунок 9 – Схема установки лампы

5.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА К СЕТИ

Прожектор комплектуется кабельным разъёмом. Подключить кабель питания к разъёму в соответствии с таблицей

Название цепи	Маркировка	Цвет провода
Фаза	L	Коричневый
Нейтраль	N	Голубой
Заземление		Жёлто-зелёный

NAC3FCA / NAC3FCB:



Рисунок 10 – Соединение разъёма входа питающего напряжения с кабелем

5.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОДУЛЮ ПРА И ПОРЯДОК РАБОТЫ.

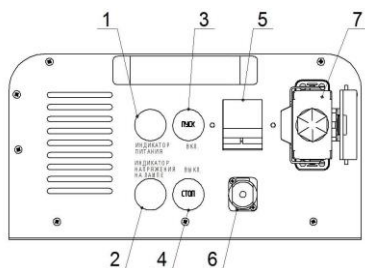


Рисунок 11 – Органы управления модуля ПРА

- 1 – Индикатор питания
2 – Индикатор напряжения на лампе
3 – Кнопка включения
4 – Кнопка выключения
5 – Автоматический выключатель
6 – Разъём подключения питания 230В
7 – Разъём питания прожектора

Включение прожектора производить в следующей последовательности:

- закрепить прожектор на штативе;
- подключить кабель прожектора к разъёму 7;
- подключить сетевой разъём 6 на модуле ПРА к сети;
- включить автоматический выключатель 5;
- лампа включается нажатием кнопки Пуск 3;
- отключение лампы производится нажатием кнопки СТОП 4.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

При соблюдении нормальных условий эксплуатации прожектора, обслуживание сводится к своевременной чистке внутренних поверхностей от пыли.

По мере необходимости производить чистку отражателя, линз конденсора и объектива при помощи тампона из мягкой ткани, слегка смоченного в этиловом спирте, с последующей протиркой сухим тампоном. Для чистки линз объектива необходимо открутить винт (1) верхней крышки прожектора и сдвинуть одну из частей крышки в нужном направлении. Замену вышедшей из строя лампы производить согласно рисунку 8.

Перед заменой лампы дождитесь её полного остывания.

Наружные поверхности светильника очищаются от загрязнений мягкой тканью, смоченной водным раствором моющих средств, не содержащих хлора и не имеющих абразивных составов, растворителей и других химически активных веществ; по окончании - покрытие протирается насухо. **Питание светильника при этом должно быть отключено.**

Применение твердых материалов и приспособлений (скребки с рабочим покрытием из пластикового или металлического материала) для очистки поверхности - **не допускается.**

7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1 Упакованные приборы следует хранить под навесами или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе. Окружающий воздух должен иметь температуру от минус 60 до плюс 60°C и относительную влажность 75% при температуре 15°C (среднегодовое значение). Необходимо исключить присутствие в воздухе кислотных и щелочных примесей, вредно влияющих на приборы.

7.2 Высота штабелирования на должна превышать 1м.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Приборы в упакованном виде могут транспортироваться закрытым видом транспорта или в контейнерах любым видом транспорта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В ЦЕЛЯХ СОБЛЮДЕНИЯ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ СВЕТИЛЬНИКОВ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ, ПОГРУЗКЕ И ВЫГРУЗКЕ, НЕОБХОДИМО СЛЕДОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ МАНИПУЛЯЦИОННЫХ ЗНАКОВ.

9 УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы приборы необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы. Светильники с истёкшим сроком службы относятся к V классу опасности отходов (практически неопасные отходы) в соответствии Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 31.04.2025 №158.

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет 8 лет.

10.2 Гарантии изготовителя

10.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

10.2.2 Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 12 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи. При отсутствии штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия производителем, указанным в настоящем паспорте.

Гарантия на лампу не распространяется.

10.2.3 Гарантийный срок хранения до ввода в эксплуатацию – 12 месяцев с даты выпуска.

10.2.4 При выявлении неисправностей в течении гарантийного срока производитель обязуется осуществить ремонт или замену изделия бесплатно. Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия. Гарантийные обязательства не выполняются производителем в случаях:

- наличия механических, термических повреждений оборудования или его частей;
- наличия следов самостоятельного вскрытия прибора;

- поломок, вызванных неправильным подключением прибора; перенапряжением в электросети более, чем указано в Таблице 1; стихийными бедствиями.

При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится на платной основе по действующим на момент обращения к производителю расценкам.

ВНИМАНИЕ!

Гарантийный ремонт производится только при наличии правильно и чётко заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, чёткой печатью компании и подписью продавца и при предъявлении прибора с шильдиком соответствующего серийного номера.

ВНИМАНИЕ!

По вопросам сервисного обслуживания изделий следует обращаться по месту их приобретения.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

11.1 Прожектор DTL ASSISTANT MSR-1800 изготовлен в соответствии с требованиями ТУ 9682-004-52354345-2019 и признан годным к эксплуатации.

11.2 Заводской номер светильника указан на корпусе и дублируется на упаковке и в данном паспорте.

12 СВЕДЕНИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ





12.1 Регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.50990/24. Срок действия с 23.05.2024 по 22.05.2029.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9405490019.

Код ОКПД2 27.40.33.110

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ (приобретаются отдельно)

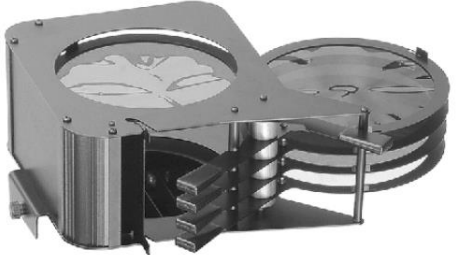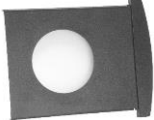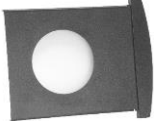Кассета пленочных светофильтров	
Синий конверсионный светофильтр (СТВ) повышает цветовую температуру на 2300K	
Оранжевый конверсионный светофильтр (СТО) понижает цветовую температуру на 2300K	
Теплофильтр	
GOBO (size B)	

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование изделия: DTL ASSISTANT MSR-1800

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

Заводской номер _____ Продавец _____

ОТК _____ Подпись _____

М.П.

М.П.

Товар получил в исправном состоянии.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя: _____

Дополнение к инструкции по эксплуатации.

Данное изделие представляет собой технически сложное светотехническое оборудование и предназначено для использования в различных развлекательных комплексах. При бережном и внимательном обращении оно будет служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью маркировочной наклейки с обозначением наименования модели и серийного номера изделия.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с условиями эксплуатации, описанными в паспорте изделия и условиями гарантийного обслуживания, описанными в данном гарантийном талоне. Во время монтажа и эксплуатации изделия, пожалуйста, соблюдайте основные правила по технике безопасности. Своевременно проводите профилактические работы, описанные в паспорте изделия.

Уважаемый покупатель!

Если у Вас возникли вопросы по работе нашего оборудования, замечания или предложения, обратитесь к нашему представителю в Вашем городе или непосредственно в производственный отдел нашей компании.

Информация о передаче товара в сервисные центры.

Передача товара в сервисные центры компании "ИМЛАЙТ" осуществляется через официальных дилеров компании по месту приобретения товара. Кроме того, вы можете обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр компании "ИМЛАЙТ" в вашем регионе.

Информация о сервисных центрах компании "ИМЛАЙТ".

г. Киров:

Российская федерация, 610050, г. Киров, ул. Луганская, 57-Б.
Телефон 8 (8332) 211-541 доб. 310, e-mail: service@imlight.ru

Московская область:

Российская федерация, Московская область, Одинцовский район, д. Юдино, владение 35А
Телефон +7 (495) 961-02-31, +7 (495) 772-79-36,
e-mail: service@msk.imlight.ru

Отметки о проведённом ремонте:

Дата ремонта	Произведённый ремонт	Подпись мастера



Изготовитель: ООО «Имлайт-Лайттехник»
610050, Россия, г. Киров, ул. Луганская, 57-Б
Тел/факс: 8(8332) 211-541
E-mail: light@imlight.ru

WWW.IMLIGHT.RU

